BrightLink® Pro

EPSON
EXCEED YOUR VISION

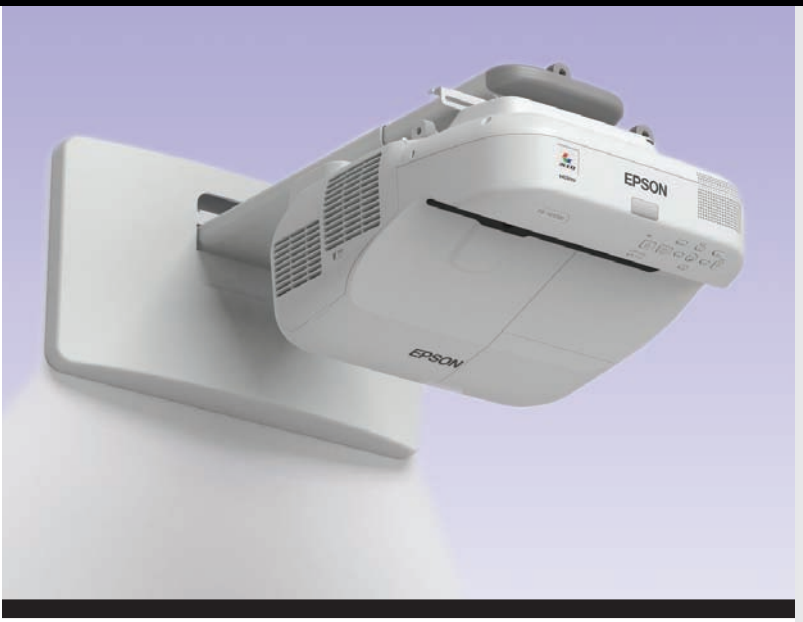

Referência rápida

Este cartão lhe ajudará a começar a usar o projetor interativo BrightLink Pro.

1. Ligar e calibrar o projetor
   - Uso do controle remoto
2. Uso da caneta e do control pad
3. Uso do modo de quadro branco
4. Conexão a um computador e uso do modo de anotação
5. Uso do modo de computador interativo
   - Divisão da tela

Características do BrightLink Pro

- Projete uma imagem de um computador, aparelho de DVD, console de TV a cabo, pendrive USB ou outros dispositivos
- Divida a tela e projete duas imagens ao mesmo tempo
- Comande uma vídeoconferência sem um monitor de tela plana
- Projete sem fios de um tablet ou smartphone

Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações sobre essas funções.

Interação com o BrightLink

Três modos interativos estão disponíveis:

Modo de quadro branco

Use uma ou duas canetas interativas para escrever no "quadro branco" projetado. Você pode inserir imagens de um pendrive ou scanner e salvar, imprimir ou enviar por email as suas "páginas" do quadro branco, sem ter que se conectar a um computador.

Modo de anotação

Troque facilmente de fonte e adicione anotações ao seu conteúdo projetado. Capture suas telas, depois salve, imprima ou envie por email as imagens com anotações. Você pode até dividir a tela para fazer anotações em duas imagens ao mesmo tempo.

Modo de computador interativo

Use a caneta interativa como um mouse para navegar, selecionar e ver conteúdo do seu computador. Divida a tela e interaja com duas imagens projetadas. Você pode fazer ainda mais se instalar o Easy Interactive Tools no seu computador.

1 Ligar e calibrar o projetor

Para ligar o projetor, aperte o botão ⏻ vermelho ou laranja no controle remoto, no control pad ou no projetor.

O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** do controle remoto. Selecione **Extended** e aperte **Enter**. Selecione **Language** e aperte **Enter**. Selecione **Português** e aperte **Enter**. Aperte o botão **Esc** para sair do menu.

A calibragem sincroniza a posição da caneta com a posição das suas anotações. O seu projetor pode já estar calibrado. Se não estiver, siga as instruções abaixo:

1 Para calibrar automaticamente, aperte o botão **User** no controle remoto. Você verá o seguinte:

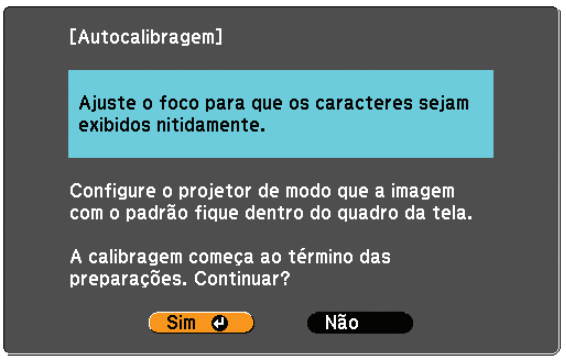
[Autocalibragem]
Ajuste o foco para que os caracteres sejam exibidos nitidamente.
Configure o projetor de modo que a imagem com o padrão fique dentro do quadro da tela.
A calibragem começa ao término das preparações. Continuar?
Sim
Não

2 Aperte **Enter** para selecionar **Sim**. Um padrão é exibido.

3 Aguarde até que a calibragem termine.

Caso veja uma mensagem indicando que a calibragem falhou ou que a posição da caneta e do cursor não estão sincronizadas, pode ter que fazer a calibragem manualmente. Aperte o botão **Menu** no controle remoto e selecione **Avançado > Easy Interactive Function > Calibragem Manual** e aperte **Menu**. Siga as instruções na tela para fazer a calibragem manualmente.

Uso do controle remoto

Para mais informações sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online. Você pode instalar um link para o *Manual do usuário*, se colocar o CD do BrightLink Pro 1410Wi no computador.

② Uso da caneta e do control pad

O projetor veio com 2 canetas que têm pontas de cores diferentes: laranja e azul. Certifique-se de que uma pilha AA seja instalada em cada caneta.

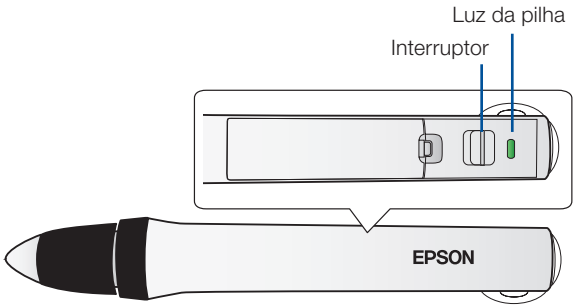

- **Para ativar a caneta, deslize o interruptor. A luz** verde acende-se por um momento. Se a pilha estiver fraca, a luz pisca.
- **Segure a caneta perpendicularmente ao quadro,** como mostrado abaixo. Não cubra a parte preta da caneta.

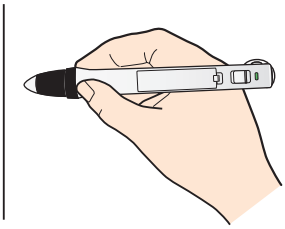

Observação: As canetas desativam-se automaticamente depois de aproximadamente 20 minutos de inatividade. Deslize o interruptor para voltar a ativar a caneta.

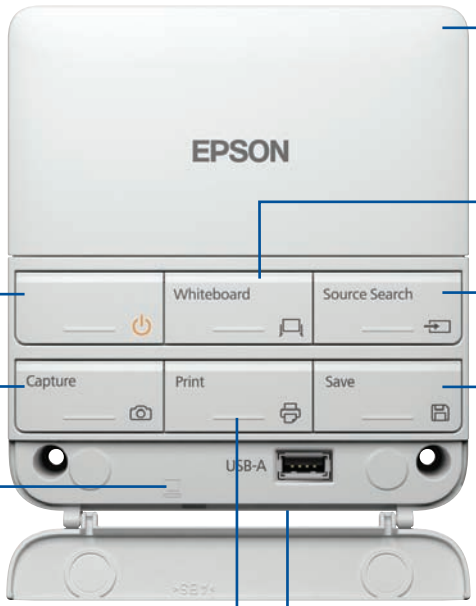

Remova a tampa de cima para instalar pilhas ou para conectar o control pad ao projetor ou à impressora. Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações.

Seleciona o modo de quadro branco (liga o projetor se ele estiver desligado)

Liga/Desliga o projetor

Seleciona entre várias fontes de imagem conectadas ao projetor

Captura a imagem projetada (mude para quadro branco para colar a imagem capturada)

Salva a imagem projetada

Conecte um cabo USB do computador (na parte de baixo da unidade de controle)

Imprime a imagem projetada

Conecte um pendrive USB

3 Uso do modo de quadro branco

Aperte o botão **Whiteboard** no controle remoto ou no Control Pad. Você vê as seguintes barras de ferramentas:

Seleciona o modo de anotação
Desfaz
Insere um padrão de fundo
Recorta uma imagem inserida
Insere um arquivo jpg ou png de um pendrive ou de uma pasta na rede
Muda a cor e largura da caneta personalizada
Muda a cor e largura do marcador
Usa a caneta preta, vermelha ou azul — selecione um ponto pequeno para uma linha fina
Apaga — selecione um ponto pequeno para uma borracha fina
Esconde a barra de ferramentas depois de cada anotação
Seleciona o modo de quadro branco
Refaz
Aproxima ou afasta a imagem
Seleciona uma imagem inserida para movê-la, redimensioná-la ou girá-la
Insere um círculo, quadrado, triângulo ou outra figura
Usa a caneta preta, vermelha ou azul — selecione um ponto grande para uma linha grossa
Apaga — selecione um ponto grande para uma borracha grossa
Elimina tudo que estiver na tela
Fecha a barra de ferramentas

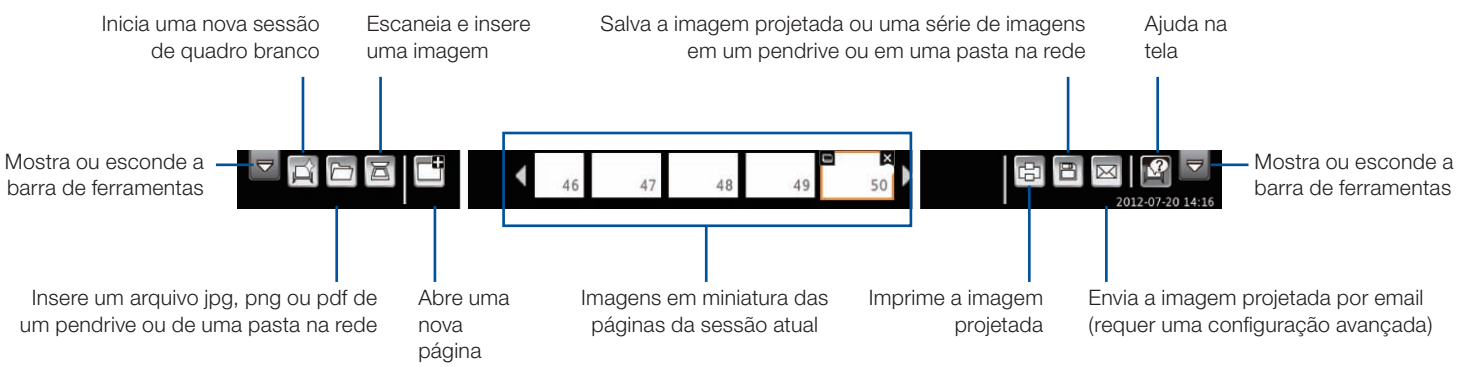
Inicia uma nova sessão de quadro branco
Escaneia e insere uma imagem
Salva a imagem projetada ou uma série de imagens em um pendrive ou em uma pasta na rede
Ajuda na tela
Mostra ou esconde a barra de ferramentas
46
47
48
49
50
2012-07-20 14:16
Mostra ou esconde a barra de ferramentas
Insere um arquivo jpg, png ou pdf de um pendrive ou de uma pasta na rede
Abre uma nova página
Imagens em miniatura das páginas da sessão atual
Imprime a imagem projetada
Envia a imagem projetada por email (requer uma configuração avançada)

Você pode usar as canetas para desenhar ou escrever na superfície de projeção.

- Para escanear um documento e importá-lo, selecione o ícone **Escanear**. Certifique-se de que um dispositivo multifuncional compatível está conectado ao control pad (ou à rede), depois coloque um documento no vidro do scanner ou no alimentador automático de documentos.
- Para exibir miniaturas das páginas na sessão atual, selecione a página na barra de ferramentas inferior. Use as setas ou arraste a caneta para navegar pelas páginas.
- Para imprimir uma imagem ou uma série de imagens, selecione o ícone **Imprimir** (ou aperte o botão **Print** no controle remoto ou no control pad). Certifique-se de que uma impressora compatível está conectada ao control pad (ou à rede).
- Para enviar uma imagem ou uma série de imagens por email, selecione o ícone **Email**. Antes de poder enviar um email, você precisa configurar as opções de serivor de email usando o menu Avançado do projetor. Consulte o *Manual do usuário* online para instruções.

④ Conexão a um computador e uso do modo de anotação

1 Conecte o dispositivo do qual você deseja projetar.

- **Faça uma conexão sem fios a um computador notebook usando o utilitário Conectar a um** Projetor de Rede em Windows® (sem áudio) ou o EasyMP Network Projection.
- **Faça uma conexão sem fios a um tablet ou smartphone usando o aplicativo EPSON iProjection.**
- **Conecte** usando um cabo, conforme mostrado abaixo.

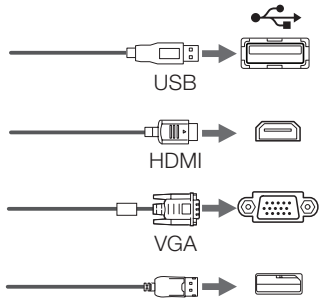

2 **Exiba uma imagem a partir do seu dispositivo. Se uma imagem não aparecer, tente uma destas** opções:

- **Em alguns laptops PC, você pode ter que apertar e segurar a tecla Fn** no teclado e apertar **F7** ou a tecla de função que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode ter um ícone como ⎚/▢ ou pode estar marcada como **CRT/LCD**.
- **Em um Mac, você pode ter que abrir Preferências do Sistema e selecionar Monitores**. Selecione a opção **Monitor VGA/HDMI** ou **LCD cor**, se necessário, depois clique na guia **Arranjo** ou **Arranjar** e selecione **Espelhar imagem**.
- **Tente apertar o botão Source Search** no controle remoto ou no control pad.

3 **Ligue uma das canetas e aproxime-a ou toque na imagem projetada. Você verá estas barras de** ferramentas na sua imagem projetada.

Seleciona o modo de anotação
Desfaz
Congela a ação em vídeos
Muda a cor e largura da caneta personalizada
Muda a cor e largura do marcador
Usa a caneta preta, vermelha ou azul — selecione um ponto pequeno para uma linha fina
Apaga — selecione um ponto pequeno para uma borracha fina
Esconde a barra de ferramentas depois de cada anotação
Seleciona o modo de quadro branco
Refaz
Dá zoom na imagem
Usa a caneta personalizada
Usa o marcador
Usa a caneta preta, vermelha ou azul — selecione um ponto grande para uma linha grossa
Apaga — selecione um ponto grande para uma borracha grossa
Elimina tudo que estiver na tela
Fecha a barra de ferramentas
Troca entre o modo de anotação e o modo de computador interativo

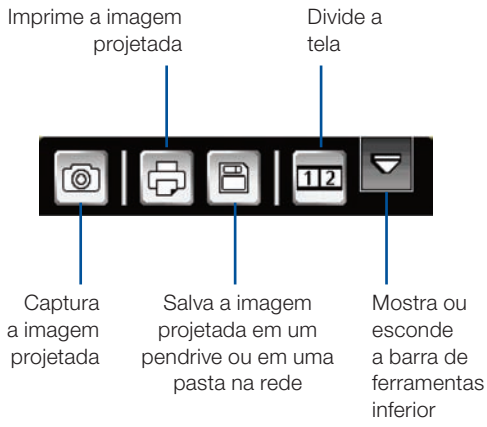
Imprime a imagem projetada
Divide a tela
Captura a imagem projetada
Salva a imagem projetada em um pendrive ou em uma pasta na rede
Mostra ou esconde a barra de ferramentas inferior

⑤ Uso do modo de computador interativo

1 Conecte um cabo USB do seu computador à porta USB-B no control pad.

Conecte o computador à porta na parte inferior

Se o seu computador estiver conectado ao projetor sem o uso de fios usando o EasyMP Network Projection versão 2.81 ou posterior, você não precisa de um cabo USB.

Se estiver usando Mac OS X, você precisa instalar o Easy Interactive Driver do CD que veio com o projetor, chamado "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function."

2 Aperte o botão **Pen Mode** no controle remoto ou selecione o ícone **Modo de caneta** na tela e depois selecione o ícone de **Mouse**.

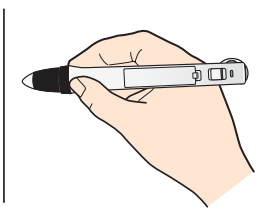

Você pode usar a caneta como um mouse para interagir com a imagem projetada.

- Para clicar com o botão esquerdo, bata levemente no quadro.
- Para clicar duas vezes, bata levemente no quadro duas vezes.
- Para clicar com o botão direito, aperte a caneta contra o quadro por aproximadamente 3 segundos.
- Para clicar e arrastar, toque e arraste com a caneta.
- Para mover o cursor, aproxime a caneta do quadro sem tocá-lo.
- Quando terminar, deslize o interruptor para desativar a caneta.

Para mais informações sobre as características do BrightLink, consulte o *Manual do usuário* online.

Divisão da tela

1 Aperte o botão **Split** no controle remoto ou selecione o ícone **Dividir** na tela. A imagem atualmente projetada aparece à esquerda.

2 Aperte o botão **Menu** no controle remoto. Você vê o menu Config Split Screen:

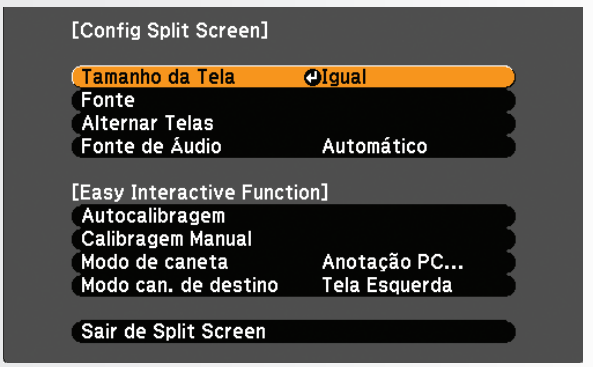

3 Selecione **Fonte** e aperte **Enter**.

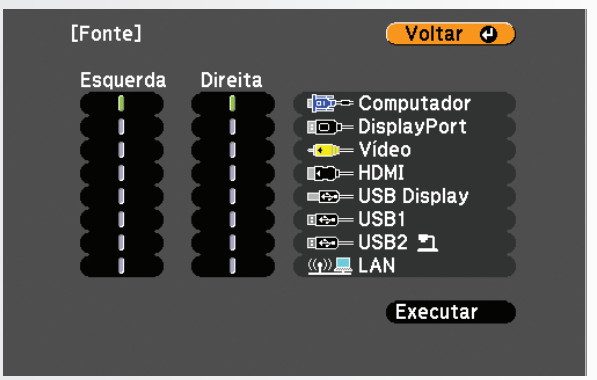

4 Selecione a fonte que deseja usar para o lado direito da tela. Se quiser escrever em uma tela vazia, selecione qualquer fonte não usada.

5 Selecione **Executar** e depois aperte **Enter**.

EPSON é marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

BrightLink é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2012 Epson America, Inc. 10/12

País de impressão: XXX

CPD-38224

412409700